SKUTT
POTTERS WHEELS

Thomas Stuart Signature Series

ENGLISH

Skutt Potter's Wheel Operating Manual

6441 SE JOHNSON CREEK BLVD. PORTLAND, OR 97206 (503) 774-6000 SKUTT@SKUTT.COM

WWW.SKUTTWHEELS.

Revised 11/1/11

Safety

- Do not leave children unattended near wheel.
- Keep tools and small parts out of the reach of children.
- Do not insert hands or objects into openings or moving parts.
- Do not use the wheel for purposes other than throwing clay.
- Do not place items on the wheel head that may fly off and injure someone.
- Do not run cord under carpets or cover cord with a rug or runners. Be sure the cord cannot be stepped on or tripped over.
- Do not use on wet floor.
- If you experience any malfunctions with your wheel, discontinue use. Return the wheel to an authorized repair center for repairs.
- Cease operation and turn off the wheel if you smell smoke or hear unusual noises.
- Use proper lifting techniques when moving.
- Repair and modification by user are prohibited.
- Do not use outside.
- If using an extension cord, make sure it is sized correctly. Never plug a larger diameter cord into a smaller diameter extension cord. Make sure the wire size is the same on both.
- The plug is designed, for safety purposes, to fit in the wall outlet only one way. If you are unable to fit the plug fully into the outlet contact an electrician. Be sure plug fits tightly into outlet. A loose fit will cause overheating and damage to the plug or the wheel. Plug the wheel directly into AC wall outlet.
- Do not plug the wheel in if your hands are wet.
- Keep motor, control box and foot pedal assembly dry.
- Do not grab the wheel head while the unit is on.
- Unplug the unit from the wall receptacle during electrical storms to prevent accidental damage by power surges. A fuse is built in as a safety feature on the back of the control box.
- Always unplug the wheel before attempting any adjustments or repairs. Never operate this wheel with any of the safety guards removed.
- Do not operate the wheel wearing loose clothing.
- Always wear safety goggles to protect your eyes from flying debris.
- If supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, it's service agent, or similiar qualified persons to avoid a hazard.

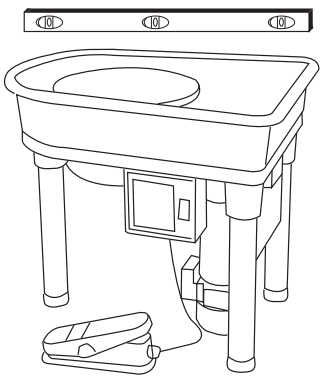

Installation

Read entire manual before installing or operating your wheel.

1. Locate on a hard level surface.

2. Place the wheel head on the shaft and twist in the opposite direction the wheel will be spinning until the wheel head locks in place (about ¼ turn).

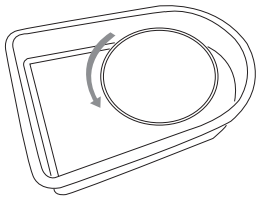

Counter Clockwise

3. Make sure the power switch and foot pedal are in the OFF position.





4. Set the Reversing swtch to the desired wheel rotation position.

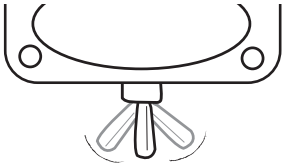

5. Plug the wheel in.

Operation

Make sure the foot pedal is in the off position.

Turn on the switch located on the side of the control box. The light on the switch will come on when there is power to the wheel.

Press down on the foot pedal to control the speed of the wheel. The pedal is not spring loaded so it will hold at any speed you want when you take your foot away from the pedal.

If the wheel head moves up and down as it rotates, stop the wheel, remove the wheel head, turn it 180 degrees and place it back on the shaft. Sometimes the anti-seize lubricant that covers the shaft needs to be smoothed out to prevent the wheel head from bobbing. To prevent the wheel head from sticking in the future, we recommend occasionally using a small amount of anti-seize lubricant on the shaft. This is available from most auto supply stores. It is normal to hear a little noise in the motor when you first start using your wheel. It takes a while for the brushes to seat to the commutator. After a few hours of use the noise should calm down.

Changing The Direction Of The Motor

DO NOT ATTEMPT TO REVERSE THE WHEEL DIRECTION WHILE THE POWER TO THE WHEEL IS ON OR THE WHEEL HEAD IS MOVING.

Your wheel is equipped with a reversing switch and you have the option of having the wheel spin counterclockwise (right handed) or clockwise (left handed). All Skutt Wheels are shipped set to turn counter cockwise. Make sure the power switch is turned off before changing the direction of the wheel. The rotational direction of the wheel head is controlled by the switch on the motor. To reverse the direction, turn the switch to the opposite position. Changing direction of the motor while power is on will damage the controller and motor and will not be covered by warranty. If you do decide to make adjustments on your own, never do so with the wheel plugged in to a power supply. Unplug the wheel, make your adjustments and then plug the wheel in to test.

Fuse

Replacement fuses are available from electronic supply stores.. Use FAST ACTING 15 AMP fuses only. We also recommend using “ceramic type” fuses not “glass type”. Do not use automotive type fuses.

Warranty

Skutt warrants this wheel to be free from defects in both materials and workmanship for a period of 5 years from the date of purchase. This warranty is void if this wheel has been misused, abused, damaged by accident, neglected, freight damaged, or repaired or modified by anyone other than Skutt or one of our specifically authorized Skutt Dealers.

For repairs, this wheel must be packed and returned to Skutt via insured freight by the customer at their expense. The repaired wheel will be returned freight collect. The customer is responsible for all freight charges to and from Skutt.

This warranty is exclusive and is in lieu of all other warranties, expressed or implied. Including, without limitation, warranties or merchantability and fitness for particular purpose, all other representations to the first user purchase and all other obligations or liabilities, including liability for incidental and consequential damages. Skutt's liability in all cases is limited to the replacement price of its product. This warranty gives you specific rights. You may also have other rights which may vary from state to state.

All warranty claims must be coordinated and approved by Skutt.

Warranty Procedure

If you have a warranty claim the first step is to contact Skutt. Skutt has 2 full time technicians available to help with questions on operating and troubleshooting your wheel. Often times issues can be settled without having to pack the wheel and send it out for servicing. If after discussing the problem it is agreed that it will be necessary to get the wheel back to Skutt or an authorized Skutt Dealer for repair, Skutt will issue you a Retun Merchandise Authorization number which must be clearly marked on the outside of the package. All warranty repairs must be pre-authorized by Skutt. If you have a question regarding technique or how to use specific products, please contact the supplier of that particular product.

Skutt Ceramic Products, Inc.

6441 SE Johnson Creek Blvd.

Portland, OR 97206

503-774-6000

Specifications

The chart below shows the recommended electrical specifications for the Skutt line of Electric Potters Wheels. All Skutt electric wheels are designed to plug into a standard household electrical outlet.

Model	HP	Voltage	Amp	Fuse Size
Classic	1/3	220	1.5	15 AMP
Elite	1/2	220	2.6	15 AMP
Professional	1	220	5.0	15 AMP

Wheels sold outside of the USA are designed specifically to meet the requirements of the country in which they are to be used. Always check the electrical information located on the serial plate of your kiln to see if it matches your particular installation.

SKUTT
POTTERS WHEELS
Thomas Stuart Signature Series

Skutt pottemagerhjul Brugsanvisning

DANSKE

6441 SE JOHNSON CREEK BLVD. PORTLAND, OR 97206 (503) 774-6000 SKUTT@SKUTT.COM

WWW.SKUTTWHEELS.COM

Revised 11/1/11

Sikkerhed

- Lad ikke børn være uden opsyn nær hjulet.
- Hold værktøj og små dele utilgængelige for børn.
- Hold ikke hænder eller nogen genstande ind i åbninger eller bevægende dele.
- Hjulet må ikke bruges til noget andet formål end at dreje ler.
- Placer ikke nogen genstand på hjulskiven, som kan flyve af og forårsage nogens tilskadekomst.
- Ledninger må ikke lægges under gulvtæpper eller dækkes til med tæpper eller løbere. Pas på, at ledningen ikke kan blive trådt på eller snublet over.
- Brug ikke på et vådt gulv.
- Hvis du oplever nogen fejlfunktion med hjulet, så stands brug af det. Send hjulet tilbage til et autoriseret servicecenter for at få det repareret.
- Stands brug og sluk for hjulet, hvis du lugter røg eller hører usædvanlige lyde.
- Løft rigtigt, når du flytter ting.
- Reparation og modifikation udført af brugeren er forbudt.
- Brug ikke udendørs.
- Hvis du bruger en forlængerledning, så vær sikker på, at den har tilstrækkelig størrelse. Sæt aldrig en ledning med større diameter i en forlængerledning med mindre diameter. Se efter, at ledningsstørrelsen er den samme.
- Stikket er af sikkerhedsgrunde designet sådan, at det kun kan sættes i vægkontakten på én måde. Hvis du ikke kan sætte stikket helt ind i vægkontakten, så henvend dig til en elektriker. Tjek, at stikket sidder godt i vægkontakten. Hvis det sidder løst, vil det forårsage overopvarmning og beskadige stikket eller hjulet. Sæt hjulet direkte til en vekselstrømsvægkontakt.
- Sæt ikke stikket i med våde hænder.
- Hold motor, kontrolpanel og fodpedalen tørre.
- Grib ikke fat i hjulskiven mens enheden er tændt.
- Træk stikket ud fra kontakten, når det er tordenvejr, for at undgå for at undgå evt. skade som resultat af stødstrøm. Der er en sikring indbygget på bagsiden af kontrolpanelet som en sikkerhedsforanstaltning.
- Træk altid stikket ud, før du forsøger at lave nogen justering eller reparation. Brug aldrig dette hjul med nogen af dets sikkerhedsanordninger fjernet.
- Brug ikke hjulet med løstsiddende tøj på.
- Brug altid sikkerhedsbriller for at beskytte øjnene imod flyvende materiale.
- Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes servicerepræsentant, eller en lignende kvalificeret person for at undgå fare.

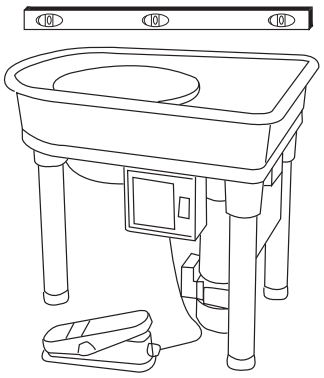

Installation

Læs hele brugsanvisningen før du installerer eller bruger hjulet.

1. Sæt hjulet på en hård, vandret overflade.

2. Placer hjulskiven på akslen, og drej den modsat den retning, den vil komme til at køre under brug, indtil skiven låses på plads (ca. 1/4 omdrejning).

3. Se efter, at afbryderkontakten og fodpedalen er i SLUKKET stilling.



(slukket)

(tændt)



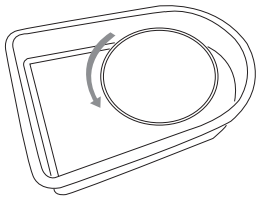

Mod uret

4. Indstil retningsomskifteren til den ønskede rotationsretning.

5. Sæt hjulets stik i vægkontakten.

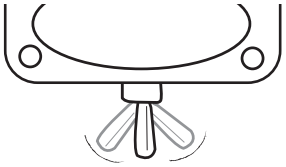

Betjening

Se efter, at fodpedalen er i slukket stilling.

Tænd for kontakten, som sidder på siden af kontrolpanelet. Lyset i kontakten vil tændes, når der er strøm på hjulet.

Tryk nedad på fodpedalen for at kontrollere hjulets hastighed. Pedalen er ikke fjederbelastet, så den vil holde den hastighed, du ønsker, når du tager foden af pedalen.

Hvis hjulskiven bevæger sig op og ned mens den drejer, så stands hjulet, tag skiven af, drej den 180°, og sæt den på akslen igen. Somme tider kan det være nødvendigt at glatte det antirivningssmøremiddel, der sidder på skaftet ud, for at få hovedet til at holde op med at bevæge sig op og ned. For at undgå, at hovedet går fast i fremtiden anbefaler vi, at du fra tid til anden kommer en smule antirivningssmøremiddel på akslen. Dette fås hos de fleste automobildele forhandlere.

Det er normalt at høre en smule støj i motoren, når du først begynder at bruge hjulet. Det tager en smule tid før kullene sidder rigtigt på kommutatoren. Efter nogle få timer skulle støjen mindskes betydeligt.

ÆNDRING AF MOTORENS ROTATIONSRETNING

FORSØG IKKE AT ÆNDRE HJULETS ROTATIONSRETNING, MENS DER ER STRØM PÅ HJULET, ELLER MENS SKIVEN DREJER.

Hjulet er udstyret med en retningsomskifterkontakt, og du kan have hjulet til at dreje mod uret (højrehåndet) eller med uret (venstrehåndet). Alle Skutt hjul forsendes indstillet til at dreje mod uret. Se efter, at strømkontakten er slukket, før du ændrer hjulets rotationsretning. Hjulets rotationsretning bestemmes af en kontakt på motoren. Retningen skiftes om ved at dreje kontakten til den modsatte stilling. Ændring af motorens rotationsretning mens der er strøm på vil beskadige kontrollen, og motoren vil ikke være dækket af nogen garanti. Hvis du beslutter dig til selv at foretage justeringer, så gør det aldrig med hjulets stik i vægkontakten. Træk stikket ud, foretag de ønskede justeringer, og sæt så stikket i igen for at afprøve det.

SIKRING

Nye sikringer kan fås fra elektronikforhandlere. Brug kun 15 A HURTIGTVIRKENDE sikringer. Vi anbefaler også brug af "keramiske" sikringer i stedet for "glas"-typen. Brug ikke automobilsikringer.

Garanti

Skutt garanterer, at dette hjul er uden defekter hvad angår såvel materialer som det håndværksmæssige arbejde i en periode på 5 år fra købsdatoen. Denne garanti vil være ugyldig, hvis hjulet er blevet misbrugt eller beskadiget ved uheld, er blevet vanrøgtet, beskadiget under transport, eller er blevet repareret af nogen anden end Skutt eller en af vore specielt autoriserede Skutt forhandlere.

For reparation skal hjulet pakkes og returneres til Skutt med forsikret forsendelse betalt af kunden. Det reparar-erede hjul vil blive tilbagesendt med fragten på opkrævning. Kunden er ansvarlig for alle fragtomkostinger til og fra Skutt.

Denne garanti er eksklusiv, og træder i stedet for enhver anden garanti, udtrykkelig eller underforstået, deri-blandt, uden begrænsning, garantier om salgbarhed eller anvendelighed til noget bestemt formål, såvel som enhver anden erklæring over for den oprindelige køber, og alle andre forpligtelser eller ansvar, deriblandt ansvar for tilfældige eller følgeskader. Skutts ansvar skal i alle tilfælde være begrænset til prisen på at udskifte produktet. Denne garanti giver dig specifikke lovlige rettigheder. Du har muligvis også andre rettigheder. Disse varierer fra land til land.

Alle garantifordringer skal koordineres og godkendes af Skutt.

Garantiprocedure

Hvis du har en garantifordring, er det første trin at henvende dig til Skutt. Skutt har to fuldtidsteknikere, som er til rådighed til hjælp med spørgsmål om, hvordan man anvender hjulet, eller om fejlfinding. Ofte kan problemer løses uden at det er nødvendigt at pakke hjulet ned og sende det ud for service. Hvis det bestemmes, at det er nødvendigt at sende hjulet tilbage til Skutt eller et autoriseret Skutt servicecenter for reparation, efter at I har talt om problemet, vil Skutt udstede et nummer, som autoriserer dig til at tilbagesende produktet, og dette nummer skal være klart angivet på ydersiden af pakken. Alle garantireparationer skal autoriseres på forhånd af Skutt. Hvis du har spørgsmål angående teknik, eller om hvordan man anvender specifikke produkter, så henvend dig til leverandøren af produktet.

Skutt Ceramic Products, Inc.

6441 SE Johnson Creek Blvd.

Portland, OR 97206 USA, 503-774-6000

Specifikationer

Tabellen nedenfor viser de anbefalede elektriske specifikationer for Skutts elektriske pottemagerhjul.

Alle Skutt elektriske hjul er udviklet til at kunne sættes direkte til en almindelig elektrisk vægkontakt.

Model	HP	Spænding	Strømstyrke	Sikringsstørrelse
Classic	1/3	220	1,5	15 A
Elite	1/2	220	2,6	15 A
Professional	1	220	5,0	15 A

Hjul, som sælges uden for USA er udviklet til specifikt at opfylde kravene i det land, hvor de skal bruges. Se altid efter på mærketavlen på hjulet for at sikre, at den elektriske information passer til din specifikke installation.

SKUTT
POTTERS WHEELS

Thomas Stuart Signature Series

Skutt Potters Drejskiva Handbok

SVENSKA

6441 SE JOHNSON CREEK BLVD. PORTLAND, OR 97206 (503) 774-6000 SKUTT@SKUTT.COM

WWW.SKUTTWHEELS.COM

Revised 11/1/11

Sikkerhet

- Lämna inte barn obevakade nära drejskivan.
- Håll verktyg och små delar utom räckhåll för barn.
- För inte händer eller föremål in i öppningar eller rörliga delar.
- Använd inte drejskivan för något annat ändamål än för att forma lera.
- Placera inte föremål på skivan som kan flyga iväg och skada någon.
- Lägg inte sladden under mattor eller täck sladden med en matta eller annan täckning. Tillförsäkra att sladden inte kan trampas på eller snavas på.
- Använd inte på vått golv.
- Om du erfar något fel med din drejskiva, upphör att använda den. Returnera drejskivan till en autktorisead serviceverkstad för reparation.
- Stoppa användningen och stäng av drejskivan om du känner lukten av rök eller hör ovanliga ljud.
- Använd korrekt metod för lyft när du flyttar drejskivan.
- Reparationer eller modifikationer gjorda av användaren är förbjudna.
- Använd inte utomhus.
- Om du använder en skarvsladd, tillföräkra att den har korrekt storlek. Plugga aldrig en sladd med större diameter in i en skarvsladd med mindre diameter. Tillförsäkra att trådstorleken är densamma för båda.
- Stickproppen är utformad, av säkerhetsskäl, så att den passar i vägguttaget på bara ett sätt. Om du inte kan passa in stickproppen helt i vägguttaget, kontakta en electriker. Tillföräkra att stickproppen passar väl i vägguttaget. En löslig inpassning kommer att förorsaka överhettning och skador på stickproppen eller drejskivan. Plugga drejskivan direkt in i ett vägguttag med växelström.
- Plugga inte in drejskivan om dina händer är våta.
- Håll motorn, kontrollboxen och pedalanordningen torra.
- Ta inte tag i själva skivan när drejskivan är igång.
- Dra stickproppen ut ur vägguttaget när elektrisk storm pågår (åskväder) för att förhindra oavsiktliga skador på grund av spänningstoppar. En säkring är inbyggd som en säkerhetsanordning på baksidan av kontrollboxen.
- Dra alltid ut stickproppen före försök till justeringar eller reparationer. Använd aldrig denna drejskiva med någon av säkerhetsanordningarna avlägsnade.
- Använd inte drejskivan när du har löst sittande kläder.
- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från flygande skräp.
- Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerad personal för att undvika fara.

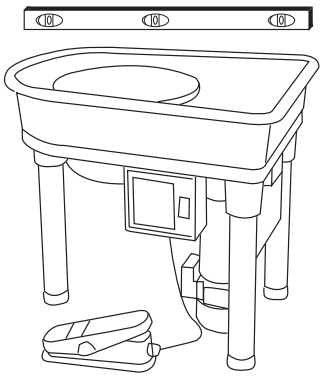

Installation

Läs hela handboken innan du installerar eller anväder din drejskiva.

1. Placera på en hård horisontell yta.

2. Placera själva skivan på axeln och vrid i en riktning motsatt den som skivan kommer att rotera tills själva skivan låses på plats (ungefär ½ varv).

3. Tillföräkra att strömbrytaren och pedalen är i positionen AV (OFF)

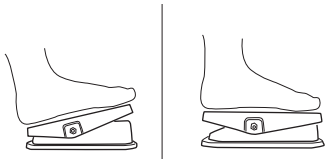

(av) (på)



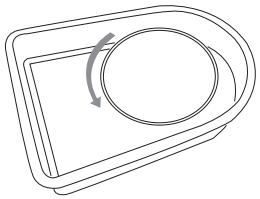

moturs

4. Ställ riktningsströmställaren till önskad rotationsriktning.

5. Plugga in drejskivan i vägguttaget.

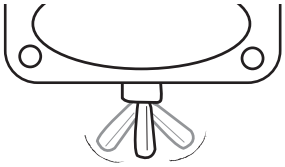

Användning

Tillföräkra att pedalen är i läge av (OFF)

Koppla på strömbrytaren som sitter på kontollboxens sida. Ljuset i strömbrytaren kopplas på när det finns elektricitet till drejskivan.

Tryck ner pedalen för att reglera drejskivans hastighet. Pedalen är inte belastad med en fjäder, så den stannar vid den hastighet du vill ha när du tar bort foten från pedalen.

Om själva drejskivan går upp och ned när den roterar, stoppa skivan, avlägsna själva skivan, vänd den 180 grader och sätt den tillbaka på axeln. Ibland måste smörjmedlet som förhindrar att skivan fastnar jämnas ut för att förhindra att själva skivan rör sig i höjdled. För att förhindra att skivan fastnar i framtiden, så rekommenderar vi att emellanåt applicera en liten mängd smörjmedel för förhindrande av att skivan fastnar på axeln. Detta smörjmedel kan anskaffas från de flesta biltillbehörsaffärer. Det är normalt att höra litet oväsen från motorn när du först börjar använda din drejskiva. Det tar ett litet tag för borstarna att anlägga sig korrekt på kommutarorn. Efter några timmars användning bör oväsendet minska.

BYTE AV MOTORNS ROTATIONSRIKTNING

FÖRSÖK INTE BYTA SKIVANS ROTATIONSRIKTNING MEDAN ELKRAFT TILL SKIVAN ÄR PÅ ELLER SKIVAN RÖR SIG.

Din drejskiva är utrustad med en riktningsströmställare och du har möjligheten att få skivan att rotera moturs (högerhänt) eller medurs (vänsterhänt). Alla Skutt-drejskivor levereras för att rotera moturs. Tillförsäkra att strömbrytaren är I läge AV (OFF) innan du byter rotationsriktning för skivan. Rotationsriktningen för själva skivan styrs av riktningsströmställaren på motorn. För att byta rotationsriktning, slå om strömställaren till motsatt position. Att byta motorns rotationsriktning medan elektriciteten är på kommer att skada kontrollboxen och motorn och täcks inte av garantin. Om du beslutar att göra justeringar själv, gör aldrig detta medan drejskivan är inpluggad i en strömkälla. Dra ut stickproppen, gör dina justerinar och koppla sedan in drejskivan för att testa.

SÄKRING

Nya säkringar kan inhandlas från affärer för elektriska artiklar. Använd endast SNABBA 15 AMP säkringar. Vi rekommenderar också användning av keramisk säkringstyp, inte glasbaserad säkringstyp. Använd inte säkringar avsedda för bilar.

Garanti

Skutt garanterar att denna drejskiva är fri från defekter i både material och sammansättningsarbete inom en tidsperiod av 5 år från inköpsdatum. Denna garanti gäller inte om drejskivan har används felaktigt, utsatts för våld, är skadad av en olyckshändelse, vanvårdats, skadad vid frakt eller reparerad eller modifierad av någon annan än Skutt eller någon av våra specifikt auktoriserade Skutt-återförsäljare.

För reparationer måse drejskivan förpackas och returneras till Skutt via försäkrad frakt av kunden till kundens kostnad. Den reparerade drejskivan kommer att skickas tillbaka och mottagaren betalar frakten vid mottagandet. Kunden är ansvarig för alla fraktkostnader till och från Skutt.

Denna garanti är exkluderande, och i stället för alla andra garantier, explcita eller underförstådda. Detta inkluderar, utan begränsning, garantier eller användbarhet och huruvida den passar för något specifikt ändamål, alla andra utfästelser till den första kundens köp och alla förpliktelser eller ersättningsskyldigheter, inklusive ersättningsskyldighet för tillfälliga skador eller följdskador. Skutts ersättningsskyldighet är under alla omständigheter begränsad till ersättningspriset för dess produkt. Denna garanti ger er specifika rättigheter. Du kan också ha andra rättigheter som varierar beroende på den jurisdiktion i vilken du bor.

Alla garantikrav måste koordineras med och godkännas av Skutt.

Garantiprocedur

Om du har ett garantikrav så är ditt första steg att kontakta Skutt. Skutt har två heltidsanställda tekniker som är tillgängliga för att hjälpa till med frågor beträffande användning och troubleshooting av er drejskiva. Ofta kan problem lösas utan att behöva packa drejskivan och skicka den på service. Om, efter diskussion av problemet, ni kommer överens om att det är nödvändigt att skicka tillbaka drejskivan till Skutt eller en auktoriserad Skutt-återförsäljare så kommer Skutt att ge er ett "Return Merchandise Authorization"-nummer som måste markeras tydligt på förpackningens utsida. Alla garantireparationer måste på förhand auktoriseras av Skutt. Om ni har en fråga beträffande tekniken eller hur en specifik produkt skall användas, var god kontakta den som har tillhandahållit den specifika produkten.

Skutt Ceramic Products, Inc.

6441 Johnson Creek Blvd.

Portland, OR 97206

USA

Telefon +1 503 774 6000

Specifikationer

Tabellen den visar de rekommenderade elektriska specifikationerna för Skotts produktsortiment för elektriska drejskivor. Alla Skotts elektriska drejskivor kan anslutats till standardvägguttag i hem.

Model	Hästkrafter	Spänning	Amp	Säkring
Classic	1/3	220V	1,5A	15 AMP
Elite	1/2	220V	2,6A	15 AMP
Professional	1	220V	5,0A	15 AMP

Drejskivor som säljs utanför USA är utrustade specifikt för att uppfylla kraven i det land där de skall användas. Kontrollera alltid den elektriska informationen på etiketen med serienumret på din ugn för att kontrollera att den överensstämmer med er elektriska installation.

SKUTT
POTTERS WHEELS

Thomas Stuart Signature Series

Skutt Pottenbakkersschijf Handleiding

NEDERLANDS

6441 SE JOHNSON CREEK BLVD. PORTLAND, OR 97206 (503) 774-6000 SKUTT@SKUTT.COM

WWW.SKUTTWHEELS.COM

Revised 11/1/11

VEILIGHEID

- Laat kinderen niet zonder toezicht bij de schijf.
- Bewaar gereedschap en kleine onderdelen buiten bereik van kinderen.
- Steek geen vingers of voorwerpen in openingen of beweeglijk onderdelen.
- Gebruik de schijf uitsluitend voor het draaien van klei.
- Plaats geen objecten op de schijfkop die er af kunnen vliegen en mogelijk iemand kwetsen.
- Leg het snoer niet onder een (vast) tapijt of rubberen mat. Zorg ervoor dat het snoer niet ligt waar er op gestapt of over gestruikeld kan worden.
- Niet gebruiken op een natte vloer.
- Staak onmiddellijk het gebruik van de schijf als u een defect vaststelt. Breng de schijf naar een bevoegd reparatiepunt voor herstel.
- Het gebruik onmiddellijk staken en de schijf uitschakelen als u rook opmerkt of ongewone geluiden hoort.
- Gebruik de juiste tiltechnieken bij het verplaatsen.
- Herstellingen en wijzigingen door de gebruiker zijn verboden.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Als u gebruik maakt van een verlengkabel, zorg er dan voor dat het de juiste maat is. Stop nooit een snoer met een grotere diameter in een verlengkabel met een kleinere diameter. Het is belangrijk dat ze dezelfde kabelmaat hebben.
- De stekker is om veiligheidsredenen zo ontworpen dat het slechts op één manier in het stopcontact past. Als de stekker niet helemaal in het stopcontact past, neem dan contact op met een elektricien. Controleer of de stekker netjes past in het stopcontact. Teveel speling op de stekker kan oververhitting veroorzaken en de stekker of de schijf beschadigen. Sluit de schijf rechtstreeks aan op een stopcontact met wisselstroom (AC).
- Sluit de schijf niet aan als uw handen nat zijn.
- Zorg ervoor dat de motor, het bedieningskastje en het voetpedaal droog blijven.
- Probeer de schijfkop niet te grijpen wanneer de eenheid ingeschakeld is.
- Haal de stekker uit het stopcontact bij onweer om schade door plotse stroomstoten te voorkomen. Uit veiligheidsoverwegingen is er een zekering ingebouwd achter op het bedieningskastje.
- Schakel altijd eerst de schijf uit alvorens een aanpassing of een herstel uit te voeren.
- Maak geen gebruik van de draaischijf als één van de veiligheidsschermen verwijderd is.
- Draag geen loshangende kledij wanneer u gebruik maakt van de draaischijf.
- Draag steeds een veiligheidsbril om uw ogen te beschermen tegen letsel.
- Om risico's te vermijden moet u een beschadigde snoer laten vervangen
- door de fabrikant, de reparatiedienst of een gelijksoortig bevoegd persoon.

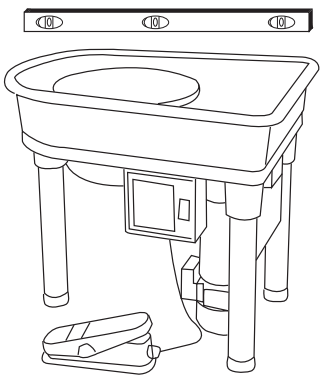

Installatie

Lees de hele handleiding vooraleer u de draaischijf installeert of in gebruik neemt.

1. Plaats op een hard vlak oppervlak

2. Plaats de schijfkop op de as en draai in de tegengestelde richting van hoe de schijf zal tollen totdat de schijfkop vastzit (ongeveer ¼ draai).Tillföräkra att strömbrytaren och pedalen är i positionen AV (OFF)

3. Zorg ervoor dat de schakelaar en het voetpedaal in de UIT-positie staan



uit

op

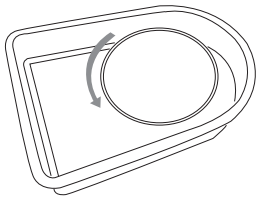

tegen de klok

4. Plaats de Omkeerschakelaar op de positie voor de gewenste schijfrotatie

5. Sluit de draaischijf aan.

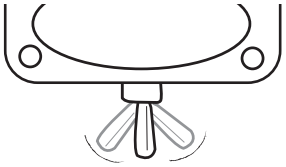

Bediening

Controleer of het voetpedaal in de uit-positie staat.

Zet de schakelaar om die zich aan de zijkant van de bedieningskast bevindt. Het licht boven de schakelaar zal gaan branden als er stroom is om de schijf aan te drijven.

Druk op het voetpedaal om de snelheid van de draaischijf te regelen. Het pedaal heeft geen veerbelasting dus het zal de gewenste snelheid aanhouden als u uw voet van het pedaal afhaalt.

Als de schijfkop op en neer beweegt bij het ronddraaien, moet u de schijf uitschakelen, de schijfkop demonteren, 180 graden draaien en opnieuw monteren op de as. Soms moet het anti-seize smeermiddel op de as uitgestreken worden om te voorkomen dat de schijfkop op en neer wipt. Om te voorkomen dat de schijfkop in de toekomst gaat vastzitten, raden wij u aan geregeld een kleine hoeveelheid anti-seize smeermiddel op de as aan te brengen. Dit is verkrijgbaar in de meeste winkels voor autotoebehoren. Wanneer u de draaischijf voor het eerst gebruikt, hoort u mogelijk een klein geluid in de motor. Het duurt even voor de borstels aanliggen tegen de commutator. Na enkele uren zou het geluid moeten bedaren.

De richting van de motor veranderen

PROBEER NOOIT DE DRAAIRICHTING VAN DE SCHIJF OM TE KEREN ZOLANG DE SCHIJF IS INGESCHAKELD EN/OF DE SCHIJFKOP NOG DRAAIT.

Uw schijf is uitgerust met een omkeerschakelaar, en u kan kiezen om de schijf tegen de wijzers van de klok in te laten draaien (linkshandig) of met de klok mee te laten draaien (rechtshandig). Alle Skutt draaischijven zijn bij levering ingesteld om tegen de wijzers van de klok in te draaien. Controleer of de stroomschakelaar is uitgeschakeld alvorens de richting van de schijf te veranderen. De draairichting van de schijf wordt geregeld via een schakelaar op de motor. Om de richting om te keren, zet u de schakelaar in de tegengestelde positie. Het veranderen van de richting van de motor wanneer de stroom is ingeschakeld, beschadigt de motor en het besturingsapparaat , en wordt niet gedekt door de garantie. Als u ondanks ons advies beslist om zelf wijzigingen aan te brengen, vergeet dan zeker nooit om eerst de stekker uit het stopcontact te halen. Trek de stekker uit, voer uw wijzigingen uit, en schakel vervolgens de schijf weer in om te testen.

Zekering

Nieuwe zekeringen zijn beschikbaar in de meeste doe-het-zelfwinkels. Gebruik enkel FAST ACTING 15 AMP zekeringen. Wij raden ook aan om “keramische zekeringen” te gebruiken, geen “glaszekeringen”. Gebruik ook geen zekeringen voor de autoindustrie.

Garantie

Skutt garandeert dat deze schijf vrij zal zijn van gebreken in het materiaal en het vakmanschap tot 5 jaar na de aankoopdatum. Verkeerd gebruik, misbruik, schade door een ongeval, nalatigheid of vrachtvervoer, of een herstel of wijziging uitgevoerd door een ander dan Skutt of één van onze speciaal daartoe bevoegde Skutt Verdelers, maken de garantie ongeldig.

Voor herstel moet deze schijf door de klant op eigen kosten worden ingepakt en door middel van verzekerd vrachtvervoer teruggestuurd naar Skutt. De herstelde schijf zal worden teruggezonden per vrachtvervoer betaalbaar op bestemming. De klant is verantwoordelijk voor alle vervoerkosten van en naar Skutt.

Deze garantie is exclusief en vervangt alle andere uitdrukkelijke en impliciete garanties. Met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties met betrekking tot verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, alle andere verkoopgaranties en alle andere verplichtingen of aansprakelijkheden, met inbegrip van aansprakelijkheid voor incidentele en gevolgschade. Skutt's aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de vervangingswaarde van het product. Deze garantie geeft u bepaalde rechten. U kunt ook andere rechten hebben die variëren van land tot land.

Alle garantieverzoeken moeten gecoördineerd en goedgekeurd worden door Skutt.

Garantieprocedure

Als u een garantieverzoek heeft, neemt u eerst en vooral contact op met Skutt. Skutt heeft 2 voltijdse technici klaarstaan om u te helpen met vragen omtrent de bediening en om eventuele problemen met uw draaischijf op te lossen. Problemen kunnen zo vaak worden opgelost zonder de schijf te moeten inpakken en verzenden voor onderhoud. Als na overleg blijkt dat het nodig is om de schijf voor herstel terug te sturen naar Skutt of een bevoegde Skutt verdeler, zal Skutt u een RMA (Return Merchandise Authorization) nummer toekennen welke duidelijk zichtbaar moet zijn op de verpakking. Alle garanties moeten vooraf goedgekeurd zijn door Skutt. Als u een technische vraag heeft of gebruiksinstructies wenst voor een bepaald product, gelieve dan contact op te nemen met de verdeler van dat specifieke product.

Skutt Ceramic Products, Inc.

6441 SE Johnson Creek Blvd.

Portland, OR 97206

503-774-6000

Technische gegevens

Het diagram hieronder toont de aanbevolen elektrische specificaties voor de Skutt collectie Pottenbakkersschijven. Alle Skutt elektrische draaischijven zijn ontworpen voor gebruik met een standaard stopcontact.

Model	HP	Voltage	Amp	Maat zekering
Classic	1/3	220	1.5	15 AMP
Elite	1/2	220	2.6	15 AMP
Professional	1	220	5.0	15 AMP

De schijven die verkocht worden buiten de VSA zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de vereisten van het land waarin ze zullen worden gebruikt. Controleer steeds de elektrische informatie op de serial plate van uw kiln om na te gaan of het overeenkomt met uw installatie.

SKUTT
POTTERS WHEELS

Thomas Stuart Signature Series

Töpferscheibe von Skutt
Betriebsanleitung

DEUTSCH

6441 SE JOHNSON CREEK BLVD. PORTLAND, OR 97206 (503) 774-6000 SKUTT@SKUTT.COM

WWW.SKUTTWHEELS.COM

Revised 11/1/11

Sicherheit

- Lassen Sie Kinder in der Nähe der Töpferscheibe nie unbeaufsichtigt.Bewahren Sie Werkzeuge und Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Stecken Sie weder Hände noch Gegenstände in die Öffnungen oder beweglichen Teile.
- Verwenden Sie die Scheibe nur zum Ton drehen und nicht für andere Zwecke.
- Legen Sie nichts auf den Scheibenkopf, das herunterkatapultiert werden und somit zu Verletzungen führen könnte.
- Lassen Sie die Kabel nicht unter dem Fußbodenbelag verlaufen und verdecken Sie Kabel nicht mit Teppichen und Läufern. Achten Sie darauf, dass durch das Kabel keine Verletzungsgefahr durch Betreten oder Stolpern entsteht.
- Benutzen Sie die Maschine nicht auf nassem Boden.
- Wenn Ihre Scheibe eine Funktionsstörung aufweist, stellen Sie den Gebrauch ein. Bringen Sie die Scheibe zur Reparatur in eine zugelassene Werkstatt.
- Wenn Sie Rauch riechen oder ungewöhnliche Geräusche hören, stellen Sie den Betrieb ein und schalten Sie die Scheibe aus. Wenden Sie beim Bewegen der Maschine passende Hebetechniken an. Das Reparieren oder Umrüsten durch den Benutzer selbst ist nicht erlaubt. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, achten Sie darauf, dass es die richtigen Abmessungen hat. Schließen Sie niemals ein Verlängerungskabel mit einem größeren Durchmesser an ein Kabel mit einem kleineren Durchmesser an. Stellen Sie sicher, dass die Drahtgröße bei beiden gleich ist.
- Für Sicherheitszwecke ist der Stecker so entworfen, dass er nur in eine Richtung in die Steckdose passt. Wenn der Stecker sich nicht vollständig in die Steckdose stecken lässt, wenden Sie sich bitte an einen Elektriker. Achten Sie darauf, dass der Stecker fest in die Steckdose passt. Eine lockere Passung führt zu Überhitzung und zu Schäden am Stecker oder an der Scheibe. Stecken Sie das Kabel der Drehscheibe direkt in eine Netzsteckdose.
- Stecken Sie das Kabel nicht mit nassen Händen ein.
- Achten Sie darauf, dass der Motor, der Schaltkasten und das Fußpedal trocken bleiben.
- Berühren Sie den Scheibenkopf nicht, während das Gerät eingeschaltet ist.
- Im Falle eines Gewitters ziehen Sie das Gerätekabel aus der Netzsteckdose, um Schäden durch Überspannung zu vermeiden. Als zusätzliches Sicherheitsmerkmal befindet sich auf der Rückseite des Schaltkastens eine Sicherung.
- Ziehen Sie immer den Stecker der Töpferscheibe, bevor Sie Reparaturen oder Justierungen vornehmen. Benutzen Sie die Töpferscheibe nie, wenn nicht alle Schutzeinrichtungen vorhanden sind.
- Tragen Sie keine lose Kleidung, wenn Sie die Töpferscheibe bedienen.
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille, um Ihre Augen vor herumfliegenden Kleinteilen zu schützen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es entweder vom Hersteller, einem Servicepartner oder anderweitig qualifizierten Personen ersetzt werden um Gefahren zu vermeiden.

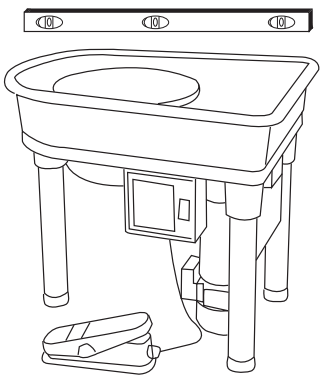

Installation

Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme Ihrer Töpferscheibe

1. Stellen Sie das Gerät auf eine harte, waagerechte Oberfläche.

2. Legen Sie den Scheibenkopf auf die Welle und drehen Sie die Scheibe in die entgegengesetzte Richtung. Die Scheibe dreht sich so lange, bis der Scheibenkopf einrastet (etwa ¼ Umdrehung).

3. Achten Sie darauf, dass der Netzschalter und das Fußpedal ausgeschaltet sind.

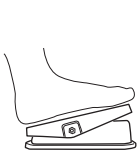

aus

auf



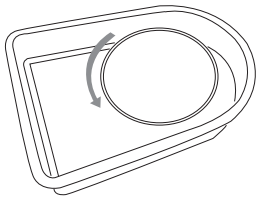

gegen den Uhrzeigersinn

4. Stellen Sie den Umschalter in die gewünschte Scheibendrehposition.

5. Schließen Sie die Scheibe an.

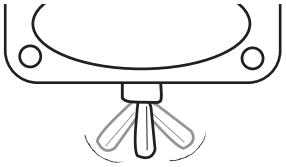

Bedienung

Achten Sie darauf, dass das Fußpedal ausgeschaltet ist.

Schalten Sie den Schalter an der Seite des Schaltkastens an. Der Schalter leuchtet auf, wenn zur Töpferscheibe eine Stromverbindung besteht.

Drücken Sie das Fußpedal nach unten um die Geschwindigkeit der Scheibe zu steuern. Das Pedal ist nicht federbelastet und hält damit bei jeder gewünschten Geschwindigkeit an, wenn Sie den Fuß vom Pedal nehmen.

Wenn der Scheibenkopf sich beim Drehen der Scheibe nach oben und unten bewegt, halten Sie die Scheibe an, entfernen Sie den Scheibenkopf, drehen Sie ihn um 180 Grad und legen Sie ihn wieder auf der Welle. Manchmal muss das Gleitfettschmiermittel, welches die Welle umgibt, geglättet werden um zu verhindern, dass der Scheibenkopf wackelt. Um sicherzugehen, dass der Scheibenkopf sich in Zukunft nicht festfährt, empfehlen wir das gelegentliche Auftragen einer kleinen Menge Gleitfettschmiermittel auf die Welle. Dies ist in den meisten Kfz-Handlungen erhältlich. Es ist normal, ein wenig Lärm vom Motor zu hören, wenn Sie Ihre Scheibe zum ersten Mal verwenden. Es dauert eine Weile, bis sich die Bürsten dem Gleichrichter anpassen. Nach einigen Stunden sollten die Geräusche langsam abnehmen.

UMPOLEN DES MOTORS

VERSUCHEN SIE NICHT, DIE DREHRICHTUNG DER SCHEIBE ZU ÄNDERN, WÄHREND DAS GERÄT AN EINE STROMQUELLE ANGESCHLOSSEN IST ODER DER SCHEIBENKOPF SICH BEWEGT.

Die Töpferscheibe ist mit einem Umschalter ausgestattet und gibt Ihnen somit die Möglichkeit, die Drehrichtung der Scheibe zu ändern, entweder gegen den Uhrzeigersinn (für Rechtshänder) oder im Uhrzeigersinn (Linkshänder). Bei Auslieferung sind alle Skutt-Scheiben so eingestellt, dass sie sich gegen den Uhrzeigersinn drehen. Achten Sie darauf, dass der Netzschalter ausgeschaltet ist, bevor Sie die Drehrichtung der Scheibe ändern. Die Drehrichtung des Schreibenkopfes wird durch den Schalter am Motor gesteuert. Um die Richtung umzukehren, setzen Sie den Schalter in die entgegengesetzte Position. Wenn Sie die Richtung bei eingeschaltetem Motor ändern, kann dies zu Schäden an Schaltkasten und Motor führen und hebt die Garantie auf. Wenn Sie sich entschließen selbst Anpassungen vorzunehmen, tun Sie das nie, wenn die Töpferscheibe an ein Netzteil angeschlossen ist. Ziehen Sie den Stecker der Scheibe heraus, nehmen Sie Ihre Änderungen vor und schließen Sie dann das Gerät wieder an um es zu testen.

SICHERUNG

Ersatzsicherungen sind in Elektrogeschäften erhältlich. Bitte verwenden Sie nur FLINKE 15 AMP-Sicherungen. Wir empfehlen außerdem Sicherungen aus Keramik anstelle von Glassicherungen. Verwenden Sie keine Sicherungen aus der Fahrzeugtechnik.

Gewährleistung

Skutt garantiert, dass diese Töpferscheibe für einen Zeitraum von fünf Jahren ab Kaufdatum frei von Material- und Produktionsfehlern ist. Diese Gewährleistung erlischt, wenn die Scheibe in irgendeiner Weise falsch oder missbräuchlich benutzt wird, versehentlich beschädigt wird, vernachlässigt wird, im Transport beschädigt wird beziehungsweise eigenhändig von Personen repariert oder umgerüstet wird, die nicht Skutt oder einem der von Skutt ermächtigten Händler angehören.

Für Reparaturen muss diese Töpferscheibe verpackt und als versicherte Fracht auf Kosten des Kunden an Skutt zurückgesandt werden. Die reparierte Töpferscheibe wird dann unfrei zurückgeschickt. Der Kunde ist verantwortlich für alle Frachtkosten (Versand vom Kunden an Skutt und von Skutt an den Kunden).

Diese Garantie gilt ausschließlich und tritt anstelle aller anderen Garantien, ob ausdrücklich oder stillschweigend, in Kraft. Dies gilt einschließlich, aber nicht beschränkt auf die gesetzliche Gewährleistung bezüglich Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck und Zusicherungen, die bezüglich des Erstkaufes gemacht werden, sowie für alle anderen Verbindlichkeiten oder Gewährleistungen einschließlich der Haftung für Begleit- oder Folgeschäden. Die Haftbarkeit von Skutt beschränkt sich in allen Fällen auf den Wiederbeschaffungswert des Produktes. Diese Gewährleistung verleiht Ihnen bestimmte Rechte. Sie können zusätzliche auch andere Rechte haben, welche von Staat zu Staat unterschiedlich sind.

Alle Gewährleistungsansprüche müssen von Skutt koordiniert und genehmigt werden.

Garantieabwicklung

Wenn Sie einen Gewährleistungsanspruch haben, treten Sie zunächst mit Skutt in Kontakt. Skutt beschäfigt 2 Vollzeittechniker, die für Fragen zum Betrieb und zur Fehlerbehebung bei ihrer Töpferscheibe zur Verfügung stehen. Oftmals können Probleme gelöst werden, ohne dass das Gerät verpackt und zur Wartung eingeschickt werden muss. Wenn die Beteiligten nach Besprechen des Problems zur Übereinstimmung gelangen, dass das Gerät zur Reparatur an Skutt oder einen von Skutt ermächtigten Händler versandt werden muss, schickt Skutt Ihnen eine Warenrücksendegenehmigungsnummer, welche gut lesbar außen auf der Verpackung angebracht werden muss. Alle Gewährleistungsreparaturen müssen im Voraus von Skutt genehmigt werden. Wenn Sie Fragen zur Technik oder zu bestimmten Produkten haben, treten Sie bitte mit den Anbieter dieses Produktes in Kontakt.

Skutt Ceramic Products, Inc.

6441 SE Johnson Creek Blvd.

Portland, OR 97206, USA

Telefon: +1 503-774-6000

DEUTSCH

Spezifikationen

Die untenstehende Tabelle zeigt die elektrischen Spezifikationen für elektrische Töpferscheiben von Skutt. Alle elektrischen Töpferscheiben von Skutt sind so gebaut, dass sie in normale Haushaltssteckdosen passen.

Modell	HP	Spannung	Amp	Größe der Sicherung
Classic	1/3	220	1,5	15 AMP
Elite	1/2	220	2,6	15 AMP
Professional	1	220	5,0	15 AMP

Töpferscheiben, die außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika verkauft werden, sind so entwickelt worden, dass sie den Anforderungen des jeweiligen Landes entsprechen. Überprüfen Sie immer die Informationen auf dem Typenschild Ihres Brennofens bezüglich der Elektrik, um sicherzugehen, dass alles Ihren speziellen Installationsgegebenheiten entspricht.

SKUTT
POTTERS WHEELS

Thomas Stuart Signature Series

Skutt Potters Hjul Brukermanual

NORSKE

6441 SE JOHNSON CREEK BLVD. PORTLAND, OR 97206 (503) 774-6000 SKUTT@SKUTT.COM

WWW.SKUTTWHEELS.COM

Revised 11/1/11

Sikkhet

- Ikke la barn være nær hjulet uten tilsyn.
- La verktøy og små deler være utenfor barnas rekkevidde.
- Ikke før hender eller objekter inn i åpninger eller bevegende deler.
- Ikke bruk hjulet for annet enn å kaste leire.
- Ikke plasser artikler på hjulhode ettersom det kan fly av og skade noen.
- Ikke legg ledninger under teppet eller dekk ledningen med teppe eller løper. Pass på at ledningen ikke kan tråkkes på eller snubles over.
- Andvend ikke på vått gulv.
- Hvis du opplever funksjonsfeil med hjulet, opphør forbruket. Returner hjulet til en autorisert reparasjonssenter for reparasjon.
- Slutt å operere og slå av hjulet hvis du lukter røyk eller hører uvanlige lyder.
- Bruk riktig løftningsteknikker når du flytter den.
- Reparasjon og modifiseringer av bruker er forbudt.
- Ikke anvend utendørs.
- Dersom skjøteledning andvendes, pass på at den er av riktig størrelse. Koble aldri en større diameterledning inn i en mindre diameter skjøteledning. Pass på at størrelsene på ledningene er like.
- Stikkontakten er utviklet, av sikkerhetsmessige årsaker, til å passe i veggsluken kun på en side. Hvis du ikke er istand til å sette stikkontakten i veggsluken, ta kontakt med en elektriker. Pass på at stikkontakten passer godt i veggsluken. En løs passning vil føre til overhetning og kan skade stikkontakten eller hjulet. Koble hjulet direkte i en AC stikkontakt.
- Ikke koble til hjulet med våte hender.
- Hold motoren, kontaktskapet og monteringen for fotpedalen tørr.
- Ikke hold hjulhodet mens enheten er på.
- Frakoble enheten fra stikkontakt under stormer for å forebygge skader på grunn av spenningssvingninger. En sikring er innbygget som en sikkerhetstrekk på baksiden av kontaktskapet.
- Frakoble alltid hjulet før du forsøker å justere eller reparere den. Operer aldri hjulet uten beskyttelsesskjermene.
- Ikke operer hjulet med løs bekledning.
- Bruk alltid beskyttelsesbriller for å beskytte øynene fra flyvende biter.
- Dersom en ledning er skadet, må den erstattes av produsenten, dets service agent, eller liknende kvalifiserte personer for å unngå fare.

Installasjon

Les hele manualen før du installerer eller opererer hjulet.

1. Plasser på en hard overflate.

2. Plasser hjulhodet på håndtaket og vri i motsatt retning. Hjulet vil begynne å rotere inntil hjulhodet låser seg på plass (ca ¼ omdreining).

3. Pass på at strømbryteren og fotpedalen er AV stilling.

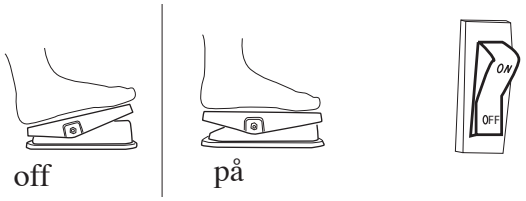

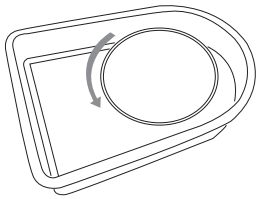

mot klokken

4. Sett Reversbryteren til ønsket roteringsposisjon.

5. Koble hjulet til.

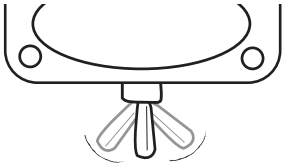

Drift

Sørg for at fotpedalen er i AV stilling.

Slå på bryteren som er plassert på siden av kontaktskapet. Bryteren lyser når hjulet har strømtilførsel.

Trykk fotpedalen ned for å kontrollere hastigheten til hjulet. Pedalen har ikke spenning; den vil bevare hastigheten når du tar foten vekk fra pedalen.

Dersom hjulhodet beveger opp og ned mens den roterer, stop hjulet, fjern hjulhodet, vri i 180 grader og plasser tilbake på håndtaket. Noen ganger må glidemiddelet som dekker håndtakets behov, jevnes ut for å forhindre at hjulhodet hopper. For å unngå at hjulhodet sitter fast i fremtiden, anbefaler vi å bruke glidemiddel på håndtaket innimellom. Middelet er tilgjengelig hos fleste butikker som fører bilprodukter. Det er normalt å høre litt støy fra motoren første gangen hjulet brukes. Det tar litt tid for børstene å sette til kommutatoren. Etter noen timers bruk vil lydene bli roligere.

ENDRE RETNINGEN PÅ MOTOREN

IKKE FORSØK Å ENDRE RETNINGEN PÅ HJULET MENS HJULET HAR STRØMTILFØRSEL ELLER MENS HJULHODET ER I BEVEGELSE.

Hjulet ditt er utstyrt med en reversbryter og du har muligheten til å rotere hjulet mot urviseren (høyrehendt) eller med urviseren (venstrehendt). Alle Skutt-hjul er instillt til å rotere med urviseren. Sørg for at strømbryteren er slått av før du endrer retningen på hjulet. Retningen på roteringen er kontrollert av bryteren på motoren. For å vende om retningen, snu bryteren til motsatt stilling. Å endre retningen på motroren mens strømmen er på, vil skade styreenheten og motoren, og dekkes ikke av garantien. Juster aldri mens hjulet er koblet til strømforsyning, dersom du skulle velge å gjøre egne justeringer. Frakoble hjulet, justér og koblet til hjulet for å teste.

SIKRINGER

Erstatningssikrninger er tilgjengelig fra elektronikkbutikker. Bruk kun Rasktregagerende 15 AMP sikringer. Vi anbefaler også bruk av ”kjeramikk”-sikringer og ikke”glass”. Ikke bruk bilsikringer.

Garanti

Skutt garanterer at dette hjulet er fri for defekter i både materialer og arbeid i en periode på 5 år fra kjøpsdato.

Garantien er ugyldig dersom hjulet har blitt misbrukt, ved feilaktig bruk, eller skadet ved uhell, ved forsømmelse, transportskader, eller reparert eller modifisert av noen andre enn Skutt eller en av våre autoriserte Skuttforhandlere.

For reparasjon må hjulet pakkes og returneres til Skutt via forsikret frakt av kunden. Det reparerte hjulet vil returneres med postoppkrav. Kunden er ansvarlig for alle fraktkostnader til og fra Skutt.

Denne garantien er ekslusiv og underkjenner alle andre garantier, uttrykket eller underforstått. Inkludert, men ikke begrenset til, garantier eller salgbarhet og dugelighet for spesielt formål, alle andre representasjoner til første brukerkjøp og alle andre obligasjoner eller ansvar, inkludert ansvar for tilfeldig og konsekvensielle skader.

Skutts ansvar i alle tilfeller er begrenset til erstatningsprisen på produktet. Denne garantien gir det spesifikke rettigheter. Du har også andre rettigheter som varierer fra stat til stat.

Alle garantikrav må koordineres og må bli godkjent av Skutt.

Garantiprosedyre

Dersom du har garantikrav er det første skrittet å kontakte Skutt. Skutt har 2 heltidsteknikkere tilgjengelig til å hjelpe med spørsmål om drift og feilsøking av hjulet ditt. Ofte kan saker løses uten å pakke hjulet og sende det for service. Etter at problemet har blitt diskutert og det er avgjort at det er nødvendig å sende hjulet tilbake til Skutt, eller en autorisert Skutt-forhandler for reparasjon, pakk den ned. Alle garantireparasjoner må godkjennes av Skutt på forhånd. Hvis du har spørsmål angående teknikk eller hvordan bruke spesifikke produkter, vennligst kontakt leverandøren av produktet.

Skutt Ceramic Products, Inc.

6441 SE Johnson Creek Blvd.

Portland, OR 97206

503-774-6000

Spesifikasjoner

Tabellen nedenfor viser anbefalt elektriske spesifikasjoner for Skutt Elektriske Pottehjul. Alle Skutts elektriske hjul er utviklet til å koble til en standard husholdsningsstikkontakt.

Modell	HK	Spenning	sampere	Sikring størrelse
Classic	1/3	220	1.5	15 AMP
Elite	1/2	220	2.6	15 AMP
Professional	1	220	5.0	15 AMP

Hjul solgt utenfor USA er utviklet spesifikt for å imøtekomme krav for landet det skal brukes i. Se alltid på elektroinformasjonen plassert på serieplaten på tørkeovnen for å se om den stemmer med din installasjon.

www.skuttwheels.com

Wiring Diagram